Deutsche Bedienungsanleitung

für den

Bearcat UBC 244CLT Empfänger



Tischscanner mit 30 Speichern

Hinweis:

In einigen Fällen kann es hilfreich sein, wenn Sie die englische Anleitung mit zu Hilfe nehmen. (Bilder, Skizzen)

Diese Anleitung darf frei kopiert und weitergegeben werden. Jegliche Änderungen, etc. sind nicht erlaubt.

Weitere Bedienungsanleitungen sind auch unter: <u>www.thiecom.de</u> zu finden. Änderungen, Fehler, Irrtümer vorbehalten!

ACHTUNG!

Das Abhören von Frequenzen, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind, ist bei Strafe verboten! Informieren Sie sich über die aktuelle Gesetzeslage z.B. unter www.regtp.de! (Also: Nur Rundfunk hören!)

Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten. Diese Anleitung darf frei kopiert und weitergeben werden. Das Entfernen der Copyright-Hinweise ist verboten. Alle Namen, Begriffe, etc., können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern! Es wird grundsätzlich keine Garantie irgendeiner Art übernommen. Das Nutzen dieser Anleitung geschieht auf Ihr alleiniges Risiko!! Die Anleitung soll nur als unverbindliche Hilfe zur Original-Anleitung dienen.

Der UBC244CLT trägt das CE Zeichen. (EMC und R&TTE) Der Ersteller dieser Anleitung ist nicht der Inverkehrbringer dieses Modells in die EU.

Wichtig!

Der UNIDEN **UBC244CLT** benötigt **10 Volt AC** Wechselstrom, was recht unüblich ist. Sie können deshalb **NUR** das original mitgelieferte Steckernetzgerät benutzen! Sollte dieses Steckernetzgerät einmal kaputt gehen, so müssen Sie es gegen das Original Steckernetzgerät auswechseln! Niemals andere, universelle Steckernetzgeräte anschließen. Dieses kann zur Zerstörung des Gerätes führen und fällt nicht unter Garantie. Bezeichnung des original Steckernetzgerätes: **AC-144U**

Bitte lesen Sie die WARNHINWEISE am Ende dieser Anleitung genau!

EINFÜHRUNG:

- Der **UNIDEN UBC244CLT** gehört zu den "unkomplizierten" Scannern. Seine Handhabung ist sehr einfach und übersichtlich gehalten.
- Alle wichtigen Funktionen werden wir hier anhand von Beispielen erklären.
- Grundsätzlich hängt ein guter Empfang immer von günstigen Standorten und letztendlich auch von einer guten Antenne ab.
- Die mitgelieferte Teleskopantenne Modell AA147, sorgt sicherlich für einen ausreichenden Empfang <u>regionaler</u> Funkstationen.
- Wesentlich bessere Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz externer Scanner-Stationsantennen.
- Ihr Fachhändler wird Sie gerne Beraten.
- Bitte beachten Sie, dass der Scanner nichts von alleine empfangen kann.
- Sie müssen eine genaue Frequenz in einen der **30** Speicher einprogrammieren. Erst dann ist ein Empfang möglich!
- Achtung! Wie bei fast allen Bearcat Scannern üblich, so läuft auch beim UBC244CLT die Rauschsperre "rückwärts" Also ganz zugedreht ist auf...
- Bevor Sie mit dem richtigem Programmieren der Speicher beginnen, sollten Sie einige Übungsdurchläufe machen.
- Sie können jeden Speicher **beliebig** oft wieder überschreiben.
- Der UBC244CLT hält etwa 7 Tage stromlos seine gespeicherten Daten.
 Danach müssen Sie alles wieder neu eingeben. (nicht überprüft)


- Der UNIDEN BEARCAT UBC244CLT verfügt über eine sog.
 Bandplanumschaltung (Taste BAND) Mit dieser Funktionen können Sie
 zwischen zwei voreingestellten Bandplänen umschalten. Unter technische
 Daten können Sie die Unterschiede zwischen den einzelnen Bandplänen
 nachlesen.
- Der **UBC244CLT** hat als Antennenbuchse die sog. "Alte-Autoradiobuchse". Für den Anschluss anderer Antennen, gibt es einen sog. BNC-Adapter mit kurzem Kabelende.
- Der UBC244CLT kann seine Verwandtschaft zu seinem US-Kollegen, dem BC-244CLT nicht verheimlichen, so kennt die eingebaute Uhr nur die 12 Stundenanzeige. A steht für "vor 12 Uhr" und P für "nach 12 Uhr".
- Hier noch einmal der wichtige Hinweis: NUR das original Steckernetzgerät des Herstellers verwenden. Der UBC244CLT benötigt als Versorgungsspannung 10 Volt AC, was recht unüblich ist.
- Nehmen Sie niemals selber Reparaturen oder Servicearbeiten selber vor.
 Dieses darf nur vom qualifizierten Fachhandel vorgenommen werden.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Gerät
- Teleskopantenne
- Steckernetzgerät
- Anleitung


Aufbau und Anschluss des UBC244CLT

Wie schon erwähnt, nur das original mitgelieferte Zubehör verwenden.

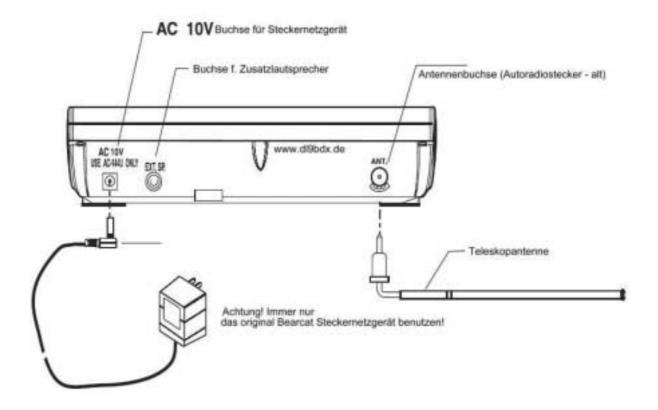


- **Wichtig!** Der Scanner muss mindestens mit einer Frequenz programmiert werden, sonst ist generell kein Empfang möglich. Diese Frequenz muss innerhalb der möglichen Frequenzbereiche des **UBC244CLT** liegen. Falsche Eingaben werden mit ERROR im Display angezeigt.
- Beim ersten Einschalten zeigt der UBC244CLT möglicherweise All Loc Out im Display an. Dieses bedeutet, dass kein Speicherplatz mit einer Frequenz programmiert ist.
- Bandplan umschalten: Gerät einschalten, Taste BAND 1 / 2 drücken, bandblinkt, Taste ▲ oder ▼ drücken und mit Taste E die Eingabe bestätigen.

Die Bedienelemente:

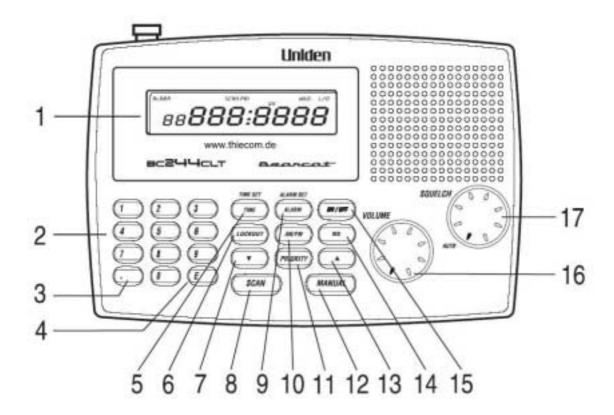

- 1. LC-Display. Zeigt u.a. Frequenz, Speicherplatz, Funktionen und Uhrzeit an.
- 2. Tastaturfeld
- 3. **Dezimal Taste.** Wird benötigt um MHz von kHz zu Trennen. (145 . 550 MHz)
- 4. **E Taste** ENTER-Taste (Eingabebestätigung)
- 5. **Uhrzeit-Taste** Aufruf und Einstellung der Uhrzeit
- 6. LOCKOUT Taste Speicherplätze ausblenden
- 7. ▼ Taste. Für Minuteneinstellung, Bandplanwahl, Speicherplatz abwärts.
- 8. **SCAN Taste** Startet den Speicherplatzsuchlauf.
- 9. ALARM Taste Ein/Aus für Alarmfunktion
- 10. AM/PM Taste Auswahl AM oder PM Uhrzeit
- 11. **PRIORITY Taste** Aufruf der Prioritätskanalfunktion. Wenn aktiv, so wird im Display ein **P** angezeigt.
- 12. MANUAL Taste für Kanal-Direktaufruf.
- 13. ▲ **Taste** Minuteneinstellung, Bandplanauswahl oder Kanalumschaltung (rauf)
- 14. BAND Auswahl des Bandplans
- 15. ON/OFF Einschalten bzw. Ausschalten des Gerätes.
- 16. **VOLUME** Lautstärkeregler.
- 17. **SQUELCH** Einstellung der Rauschsperre. Möglichst nur so zudrehen, dass gerade das Grundrauschen nicht mehr hörbar ist.

TIPP! Kanal-Direktaufruf! Gewünschten Speicherplatz über die Tastatur eingeben und dann Taste E drücken, oder mit MANUAL schrittweite weiterschalten.

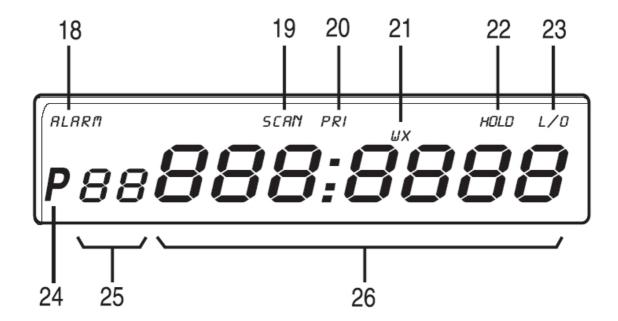


- 18. ALARM-Funktion aktiv
- 19. SCAN Suchlauffunktion aktiv
- 20. PRI Prioritätskanalfunktion aktiv
- 21. -
- 22. HOLD Gerät ist im MANUAL-Modus
- 23. L/O Lockout Funktion auf dem gerade eingestellten Kanal aktiv
- 24. P Zeigt an, dass der gerade eingestellte Kanal als Priorität eingestellt ist.
- 25. **Channel** Aktueller Speicherplatz
- 26. Frequenz / Uhrzeit

Hinweise:

- Ist der Scanner im sog. SCAN-Modus (Suchlauf), so wird im LC-Display SCAN angezeigt.
- Ist der Scanner im **Prioritätskanal-Modus**, so unterbricht er ca. alle 2 Sekunden den Empfang und schaltet auf den Prioritätskanal um. Es kommt dabei zu einer Unterbrechung in der Wiedergabe.
- **Lockout** blockiert einen Speicherplatz für den Suchlauf. Er wird aber nicht gelöscht und kann über eine Direktanwahl wieder aufgerufen werden und die Lockout-Funktion kann dann für diesen Kanal wieder aufgehoben werden.

Das Tastaturfeld:

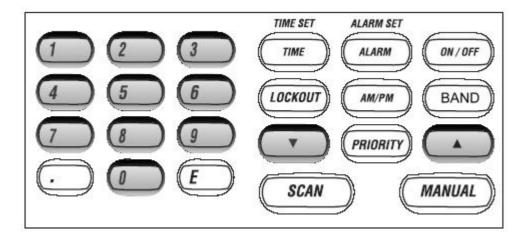

TIME	Uhrzeit		
ALARM	Alarm-Funktion		
ON/OFF	Gerät Einschalten oder Ausschalten		
LOCKOUT	Lockout Taste		
AM/PM	Uhrzeitumstellung		
BAND	Bandplanumschaltung		
$\blacktriangle $ \blacktriangledown	■ ■ Rauf- Runter Tasten für diverse Einstellungen		
SCAN	CAN Automatischer Suchlauf SCAN (Speicherplatzsuchlauf)		
MANUAL	Scanner verbleibt auf einen bestimmten Kanal		
0-9	Tasten für Frequenz/ Uhrzeit Eingaben		
• .	Dezimalpunkt. Trennt MHz von kHz. (z.B. 145 . 550 MHz)		

Tipp für schnelle Leser: Frequenz eingeben: Beispiel: 145.550 MHz in Speicherplatz 7 bringen

- 7
- MANUAL
- 145.550E
- das war's

Uhrzeit einstellen: (erstmalig)

- Gerät ausschalten
- 12:00 P blinkt
- Über das Tastaturfeld die gewünschte Uhrzeit einstellen. (Beispiel: 11:45 Uhr einfach die Tasten 1 1 4 5 drücken
- Mit Taste **AM/PM** AM oder PM auswählen
- Eingabe mit Taste E abschliessen.
- Um eine bereits eingegebene Uhrzeit zu Ändern, muss die Taste **TIME** so lange gedrückt werden, bis die Uhrzeit anfängt zu Blinken.



Hinweis: Sie können auch die Uhrzeit einstellen, wenn der **UBC244CLT** eingeschaltet ist. Taste **TIME** so lange drücken, bis die Uhrzeit blinkt und dann die Einstellungen vornehmen und mit Taste **E** abschliessen.

ALARM-Uhrzeit einstellen:

- Um die Alarmfunktion nutzen zu k\u00f6nnen, muss die Uhrzeit bereits eingestellt sein.
- Weckt der UBC244CLT mit seiner Alarmfunktion, so ertönen langsam lauter werdende Piep-Töne. Diese können durch Drücken irgendeiner Taste (ausser ALARM) für 9 Minuten abgeschaltet werden. Danach fängt der UBC244CLT wieder an mit der Weckfunktion.
- Wird keine Taste gedrückt, so piept der **UBC244CLT** 15 Minuten lang!
- Taste ALARM schaltet die Weckfunktion wieder ab. Im Display wird dann nicht mehr ALARM angezeigt.
- Schalten Sie den Scanner zwischen den Alarmintervallen ein, so ertönen danach keine Piep-Töne, sondern der Scanner nimmt seine Aktivität auf.

ALARM-Zeit einstellen:

- Taste ALARM drücken
- Alarmzeit über die Tastatur eingeben
- AM/PM auswählen
- Mit Taste E Eingabe abschliessen.

Hinweis: Um die **ALARM-Funktion** Ein- bzw. Abzuschalten muss die Taste **ALARM** gedrückt werden. Ist die Funktion aktiviert, so wird im LC-Display **ALARM** angezeigt.



Rauschsperre (Squelch) einstellen:

- Die Funktion dient zur Unterdrückung des Grundrauschens wenn keine Signale empfangen werden.
- Drehen Sie die Rauschsperre nur gerade so zu, dass das Grundrauschen nicht mehr hörbar ist.
- Je weiter die Rauschsperre zugedreht wird, umso stärker müssen die Empfangssignale sein, damit die Rauschsperre wieder öffnet.

Bandplan umschalten:

- Der **UBC244CLT** verfügt über zwei voreingestellte Bandpläne.
- Die Bandpläne haben unterschiedliche Frequenzbereiche und Schrittweiten.
- Für Anwender in **Deutschland** empfiehlt sich die Einstellung **BANDPLAN 1**

Umschalten mit:

- Gerät einschalten
- Taste BAND 1 / 2 drücken
- **bAnd-1** oder **bAnd-2** fängt an zu Blinken.
- Mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Bandplan auswählen.
- Eingabe mit Taste E abschliessen.

Eine Frequenz abspeichern:

Das Abspeichern einer Frequenz ist beim Bearcat **UBC244CLT** denkbar einfach. Alle wichtigen Parameter, wie Modulationsart und Schrittweite sind bereits über den Bandplan voreingestellt. Sie müssen lediglich die gewünschte Frequenz eingeben.

Hier ein Beispiel:

Es soll die Frequenz **145.550** MHz in den Speicherplatz **7** gebracht werden.

- Gerät einschalten
- Taste MANUAL drücken
- Taste 7 für den Speicherplatz 7
- Taste MANUAL drücken
- Jetzt 1 4 5 . 5 5 0 eingeben
- Mit Taste **E** die Eingabe abschliessen.
- Der **UBC244CLT** wird nach korrekter Eingabe im Display u.a folgendes anzeigen. **7** für Speicherplatz und **145.5500** für die Frequenz.
- Fehlerhafte Eingaben werden mit ERROR im Display angezeigt.
- Den Versuch eine Frequenz doppelt abzuspeichern merkt der UBC244CLT.
 Er zeigt dann während der Eingabe den Speicherplatz an, wo bereits die
 Frequenz abgespeichert ist. Der Speicherplatz der programmiert werden soll,
 blinkt und wird kleiner angezeigt.

- Sie können aber trotzdem bestimmen, ob die Frequenz doppelt angelegt werden soll. Einfach mit Taste **E** bestätigen.
- Mit den Tasten MANUAL oder ▼ ▲ können weitere Speicherplätze aufgerufen werden.
- Speicherplatz-Direktaufruf ist auch möglich: Speicherplatznummer eingeben und dann mit Taste E bestätigen.
- Bereits gespeicherte Speicherplätze (Kanäle) können beliebig überschrieben werden.
- Ein Speicherplatz kann durch die Eingabe von **0** wieder gelöscht werden. (Mit Taste **E** bestätigen)

MANUAL-Modus:

Aufruf mit Taste **MANUAL**. Der Scanner bleibt auf dem eingestellten Speicherplatz egal, ob er etwas empfängt, oder nicht.

SCAN-Modus:

- Vorraussetzung für diese Funktion ist, dass mindestens **2** der 30 möglichen Speicherplätze programmiert sind.
- Taste SCAN aktiviert den Speicherplatzsuchlauf.
- Im Display läuft die Anzeige **SCAN**
- Wird ein Signal auf einem der Speicherplätze empfangen, so stoppt der Scanner auf dem aktiven Speicherplatz.
- Wird der Funkverkehr beendet, so verweilt der Scanner noch ca. 2 Sekunden auf dem Speicherplatz.
- Wird weiterhin kein Signal empfangen, so startet der Suchlauf neu.
- Taste MANUAL schaltet den Suchlauf SCAN wieder ab und der UBC244CLT ist im MANUAL-Modus.

Prioritäts-Kanal-Funktion:

- Der Speicherplatz 1 kann als bevorzugter Speicherplatz angesehen werden. (Werkseinstellung)
- Es ist möglich auch einen anderen Speicherplatz für diese Funktion zu Bestimmen.
- Taste PRIORITY schaltet diese Funktion Ein- oder Aus.
- Ist **PRIORITY** aktiv, so wird ein P für den **PRIORITÄTSKANAL** angezeigt und **PRI** für aktiv.
- Ist diese Funktion aktiv, so schaltet der Scanner alle paar Sekunden auf den PRIORITÄTSKANAL um, egal welche Funktion eingestellt ist. (ausser Timer)
- Es kommt zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Wiedergabe, da der Scanner ja nicht über zwei Empfänger verfügt.

EIN- oder Aus: Taste PRIORITY drücken

• Einen anderen Speicherplatz als Prioritätskanal bestimmen: Taste PRIORITY solange drücken, bis ein Doppel-Piep ertönt.

Lockout Funktion:

- Lockout bedeutet einen Speicherplatz für künftige Suchläufe (SCAN) auszublenden.
- Der Speicherinhalt wird aber nicht gelöscht.
- Theoretisch können alle Speicherplatz mit **Lockout** belegt werden, was aber nicht sinnvoll ist.
- Ein mit **Lockout** markierter Speicherplatz kann über den Direktaufruf, oder über **MANUAL** wieder aufgerufen werden.
- Die Funktion kann wieder aufgehoben werden.
- Taste LOCKOUT dient zum Ein- Ausschalten dieser Funktion
- Im LC-Display wird bei dem so markierten Speicherplatz L/O angezeigt.


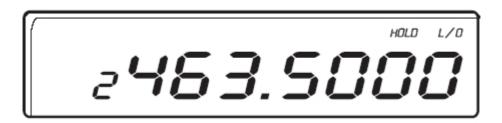


Bild zeigt Speicherplatz **2** ist mit **Lockout** markiert. **HOLD** zeigt an, dass der Scanner im MANUAL-Modus ist.

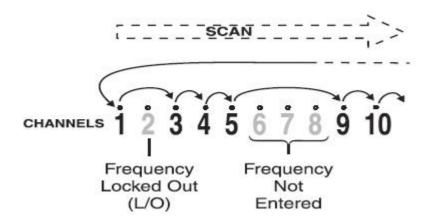

Beispiel einer Lockout-Programmierung. Speicherplatz 2 ist mit Lockout belegt und die Speicherplätze 6, 7, 8 sind noch nicht programmiert.

Hinweis: All Loc Out im Display bedeutet, dass kein Speicherplatz programmiert ist.

Technische Daten:						
		Frequenzbereiche	Raster	Modulation		
• [66.0000 - 84.0100 MHz	5 kHz	<u>FM</u>		
		84.0150 - 87.2550 MHz	5 kHz	FM		
		87.2600 - 88.0000 MHz	5 kHz	FM		
	Bandplan 1	137.0000 - 143.9950 MHz	5 kHz	FM		
		144.0000 - 145.9875 MHz	12.5 kHz	FM		
		146.0000 - 174.0000 MHz	5 kHz	FM		
		406.0000 - 439.9875 MHz	12.5 kHz	FM		
		440.0000 - 469.9875 MHz	12.5 kHz	FM		
		470.000 - 512.000 MHz	12.5 kHz	FM		
•		Frequenzbereiche	Ras	ter Modulation		
		66.0000 - 88.0000 MHz	12.5	kHz FM		
		137.0000 - 143.9950 MHz	12.5	kHz FM		
	Bandplan 2	144.0000 - 147.9950 MHz	12.5	kHz FM		
		148.0000 - 174.0000 MHz	_	kHz FM		
		406.0000 - 419.9875 MHz	12.5	kHz FM		
		420.0000 - 449.9875 MHz		kHz FM		
		450.0000 - 469.9875 MHz		kHz FM		
		470.0000 - 512.0000 MHz		kHz FM		
		Bandpläne sind umschal	tbar			
•	Speicher:	30				
•	Scangeschwindigkeit:	bis zu 12 Schritte pro Seku	nde			
•	Stromversorgung:	10 Volt AC!, 220 Volt Steck	ernetzge	rät im Lieferumfang enthalten.		
•	Maße:	205x73x139mm				
•	Gewicht:	ca. 460g				
•	NF-Leistung:	ca. 0,85 Watt bei 10% Klirro	grad			
•	Empfindlichkeit:	ca. 0.4 - 0.6µV bei 12dB SI	NAD			
•	Anschlüsse:	 DC-Buchse Antennenbuchse (alte Autoradionorm) Zusatzlautsprecherbuchse 				
•	Betriebstemperatur:	ca20° to +60° C				
•	Delay-Zeit:	2 Sekunden				

Wichtige Warnhinweise und Informationen zu diversen Produktgruppen. Bitte sorgsam durchlesen und beachten!

Wir empfehlen bei weiteren Fragen den Fachhandel und/oder die Regulierungsbehörde Telekom Post www.regtp.de anzusprechen.

Wichtige Warnhinweise:

Wasser meiden!

Betreiben Sie Ihr Gerät niemals im Wasser anderen Flüssigkeiten oder mit feuchten Händen. Vor allem nicht, wenn es über das Netzteil/Ladegerät an das (230Volt) Wechselstromnetz angeschlossen ist!

Feuchte Räume meiden!

Betreiben Sie Ihr Gerät niemals in feuchten Räumen wie z.B. einem Badezimmer!

Richtige Spannung(en) benutzen (und richtiges Zubehör)

Betreiben Sie Ihr Gerät immer mit der richtigen Spannung. Benutzen Sie nur original empfohlenes Zubehör. Sprechen Sie den qualifizierten Fachhandel an. Achten Sie auf den richtigen Anschluß bzw. der Polung! Batterien und Akkus entsprechend den Anleitungen einsetzen. Batterien und Akkus gehören in den Sondermüll. Wenn Sie Geräte längere Zeit nicht nutzen, Batterien und Akkus entnehmen. Zuleitungen vorsichtig behandeln, nicht knicken oder beschädigen. Kontakte immer sauber halten. Nicht zu viele Geräte an eine Steckdose anschließen. Das gilt auch für mobile Stromversorgungen. Stecker fest und richtig gepolt einsetzen. Ladegeräte sind keine Netzgeräte. Aufladen = Gerät abschalten, sonst können ernste Schäden die Folgen sein.

Keinen Draht in Ihr Gerät einführen.

Stecken Sie niemals metallische oder andere Drähte, etc. durch Öffnungen Ihres Gerätes.

Keine Veränderungen!

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, sonst entfallen Garantien und möglicherweise die Zulassung(en)!

Bei beschädigten Gehäusen oder Zubehör:

Sofort alle Stromversorgungen, etc. entfernen und den qualifizierten Fachhandel ansprechen. Niemals selber Reparaturen durchführen! Lassen Sie diese nur vom qualifizierten Fachhandel durchführen. Andernfalls könnten ernsthafte gesundheitliche Schäden sowie Schäden am Gerät bzw. seiner Umgebung die Folgen sein! Garantieverlust und Zulassungsverluste!

Bei Gewitter/Unwetter/etc.

Geräte niemals bei Gewitter, etc. nutzen. Entfernen Sie alle Stromversorgungen und Antennenanschlüsse. Auch vor längerer Abwesenheit.

Autofahrten, etc.

Geräte wie Scanner oder Funkgeräte, etc. nicht im Fahrzeug nutzen. Widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr. Bei Montage im Kraftfahrzeugen unbedingt die einschlägigen Sicherheitsvorschriften einhalten. TÜV oder den qualifizierten Fachhandel vor Einbau ansprechen!

Defekte Geräte:

Haben Sie das Gefühl Ihr Gerät ist defekt? Sofort abschalten und den qualifizierten Fachhandel ansprechen. Keine Reparaturen selber durchführen.

Netzleitungen, etc:

Bei Netzbetrieb unbedingt auf Sicherheit achten. Beschädigungen wie Knicke vermeiden, nicht über wärmeerzeugende Gegenstände führen. Scharfe Kanten meiden. Keine Feuchtigkeiten, etc.

Vibrationen, Erschütterungen, etc:

Vermeiden Sie Vibrationen und/oder Erschütterungen. Geräte nicht fallen lassen. Nicht an Netzkabeln ziehen. Batterien/Akkus richtig einsetzen und bei Abwesenheit alle Stromversorgungen entfernen. Nur geeignete Stromversorgungen benutzen. Niemals Batterien/Akkus ins Feuer werfen. Sondermüll! Bei längerer Lagerung alle Stromversorgungen entfernen. Verbrauchte Batterien/Akkus sofort entfernen und dem Sondermüll zuführen.

Lautstärke:

Stellen Sie die Lautstärke Ihres Gerätes immer nur so laut ein, dass Sie eine klare verständliche Wiedergabe haben. Bei Kopfhörereinsatz alle Lautstärken zurückdrehen. Sonst kann dauerhafte Schädigung Ihres Hörvermögen die Folge sein.

Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Flugzeugen, Krankenhäusern, etc:

Unbedingt den Anweisungen des Personals Folge leisten. Informieren Sie sich, ob Sie Ihr Gerät überhaupt dort einsetzen dürfen. (lieber zuhause lassen...) **Rechtsvorschriften beachten!** Geräte nicht im Umkreis von Personen mit z.B. Herzschrittmachern betreiben. Bei Mitnahme in **andere Länder** unbedingt vor Antritt der Reise die dort gültigen Vorschriften erfragen und beachten. **Geräte nur nutzen für:**

Nutzen Sie alle Geräte nur für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt sind. Niemals Geräte zweckentfremden.

Reinigungen:

Geräte nur mit für sie (Sie) zugelassenen Reinigungsmitteln säubern. Kein Wasser, scharfe Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten nutzen. Nur einen weichen, sauberen Lappen benutzen. Keine Teile abschrauben oder entfernen.

Garantien/Gewährleistungen:

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise, sonst können Garantien, Zulassungen, etc. erlöschen. **Bei Störungen:**

Sollte Ihr Gerät Störungen anderer Geräte verursachen, oder Ihr Gerät wird selber gestört, sofort Gerät abschalten. Räumliche Trennung empfohlen. Fachhandel ansprechen.

Datenverluste:

Viele Geräte wie Scanner oder Funkgeräte verfügen über interne Datenspeicher. Werden solche Geräte über eine gewisse Zeit "stromlos" gehalten, so können diese Daten endgültig verloren gehen.

Scanner und andere Empfänger bzw. Empfängerteile, etc. – Empfang allgemein...

Rechtsvorschriften beachten! Auch sog. Scanner sind Rundfunkempfänger und können im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen von jedermann gekauft, besessen und betrieben werden. Der§86 des Telekommunikationsgesetzes (Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber von Empfangsanlagen) bestimmt in diesem Zusammenhang in seiner Fassung vom 25.07.1996 unter anderem: "Mit einer Funkanlage dürfen Nachrichten, die für die Funkanlage nicht bestimmt sind, nicht abgehört werden. Der Inhalt solcher Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht,...anderen nicht mitgeteilt werden. ... Das Recht, bestimmte Funkaussendungen zu empfangen, ... bleibt unberührt." (Also: Nur öffentlichen Rundfunk hören, "versehentlich falsch gespeicherte Frequenzen sofort aus Speichern löschen...) Mehr Informationen auch im Internet unter www.regtp.de oder vom qualifiziertem Fachhandel. Verschlüsselte Aussendungen dürfen nicht entschlüsselt werden.

Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der gemachten Informationen übernommen. Die Nutzung erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko. Keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung dieser Anleitung entstehen können. Auch nicht dritten gegenüber. Diese Anleitung soll nur als unverbindliche Hilfe zur Original-Anleitung dienen. Technische Daten wurden nicht überprüft. Der Ersteller dieser Anleitung ist nicht der Inverkehrbringer dieses Modells in die EU.

Uniden® and Bearcat® are registered trademarks of Uniden America Corporation.